

# MOBIHEL<sup>®</sup>

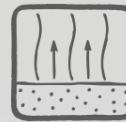
... for the cars we love

## CLEAR BASE

Za bojanje MOBIHEL Base tehnikom prijelaza.  
Pomaže postizanju glatkog homogenog raspršivanja u zoni prijelaza  
i izbjegavate tame rubove oko popravljenog područja.

**PODATCI PAKIRANJA****Pakiranje:**  
6 x 0.5 l**Index:**  
41825831**HIGIJENA & OSOBNA ZAŠTITA****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE****Boja:** Bezbojna  
**Vrsta proizvoda:** Akrilna smola  
**Gustoća:** 0,877 g/l**PRIPREMA PODLOGE**

Temeljito očistite površinu s MOBIHEL Antisilicone cleaner low VOC. MOBIHEL Clear base mokro raspršite u blizini oštećenog dijela, a potom preko toga raspršite mokru Clear base MOBIHEL Base u željenoj nijansi boje. Na taj način jamčite prikladnu orijentaciju djelujućih pigmentata

**APLIKACIJA****Aplikacija pištoljem za špricanje:****1 KORAK:**  
MOBIHEL Clear base – pripreman za upotrebu  
1,2 – 1,3 mm  
2 bar  
1 mokri nanos**Aplikacija pištoljem za špricanje:****2 KORAK:**  
MOBIHEL Base  
1,3 – 1,4 mm  
2 - 2,5 bar  
2 puna nanosa = 15 – 22 µm**Flash off:**

10 – 15 min./20°C

**DALJNJA OBRADA****Daljnja obrada:**

MOBIHEL 2K Bezbojni lakovi

**ROK UPOTREBE****Rok upotrebe:**

4 godina

**STAVKE UPOZORENJA**

Prije uporabe pribaviti posebne upute. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/maglice/pare/aerosola. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Proizvod sadrži organska otapala.  
Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**